


ПОРТЛЕНД

коллекция
«ПОРТЛЕНД»
схема монтажа
под
умывальник
СКАНДИ
КЕРАМИН

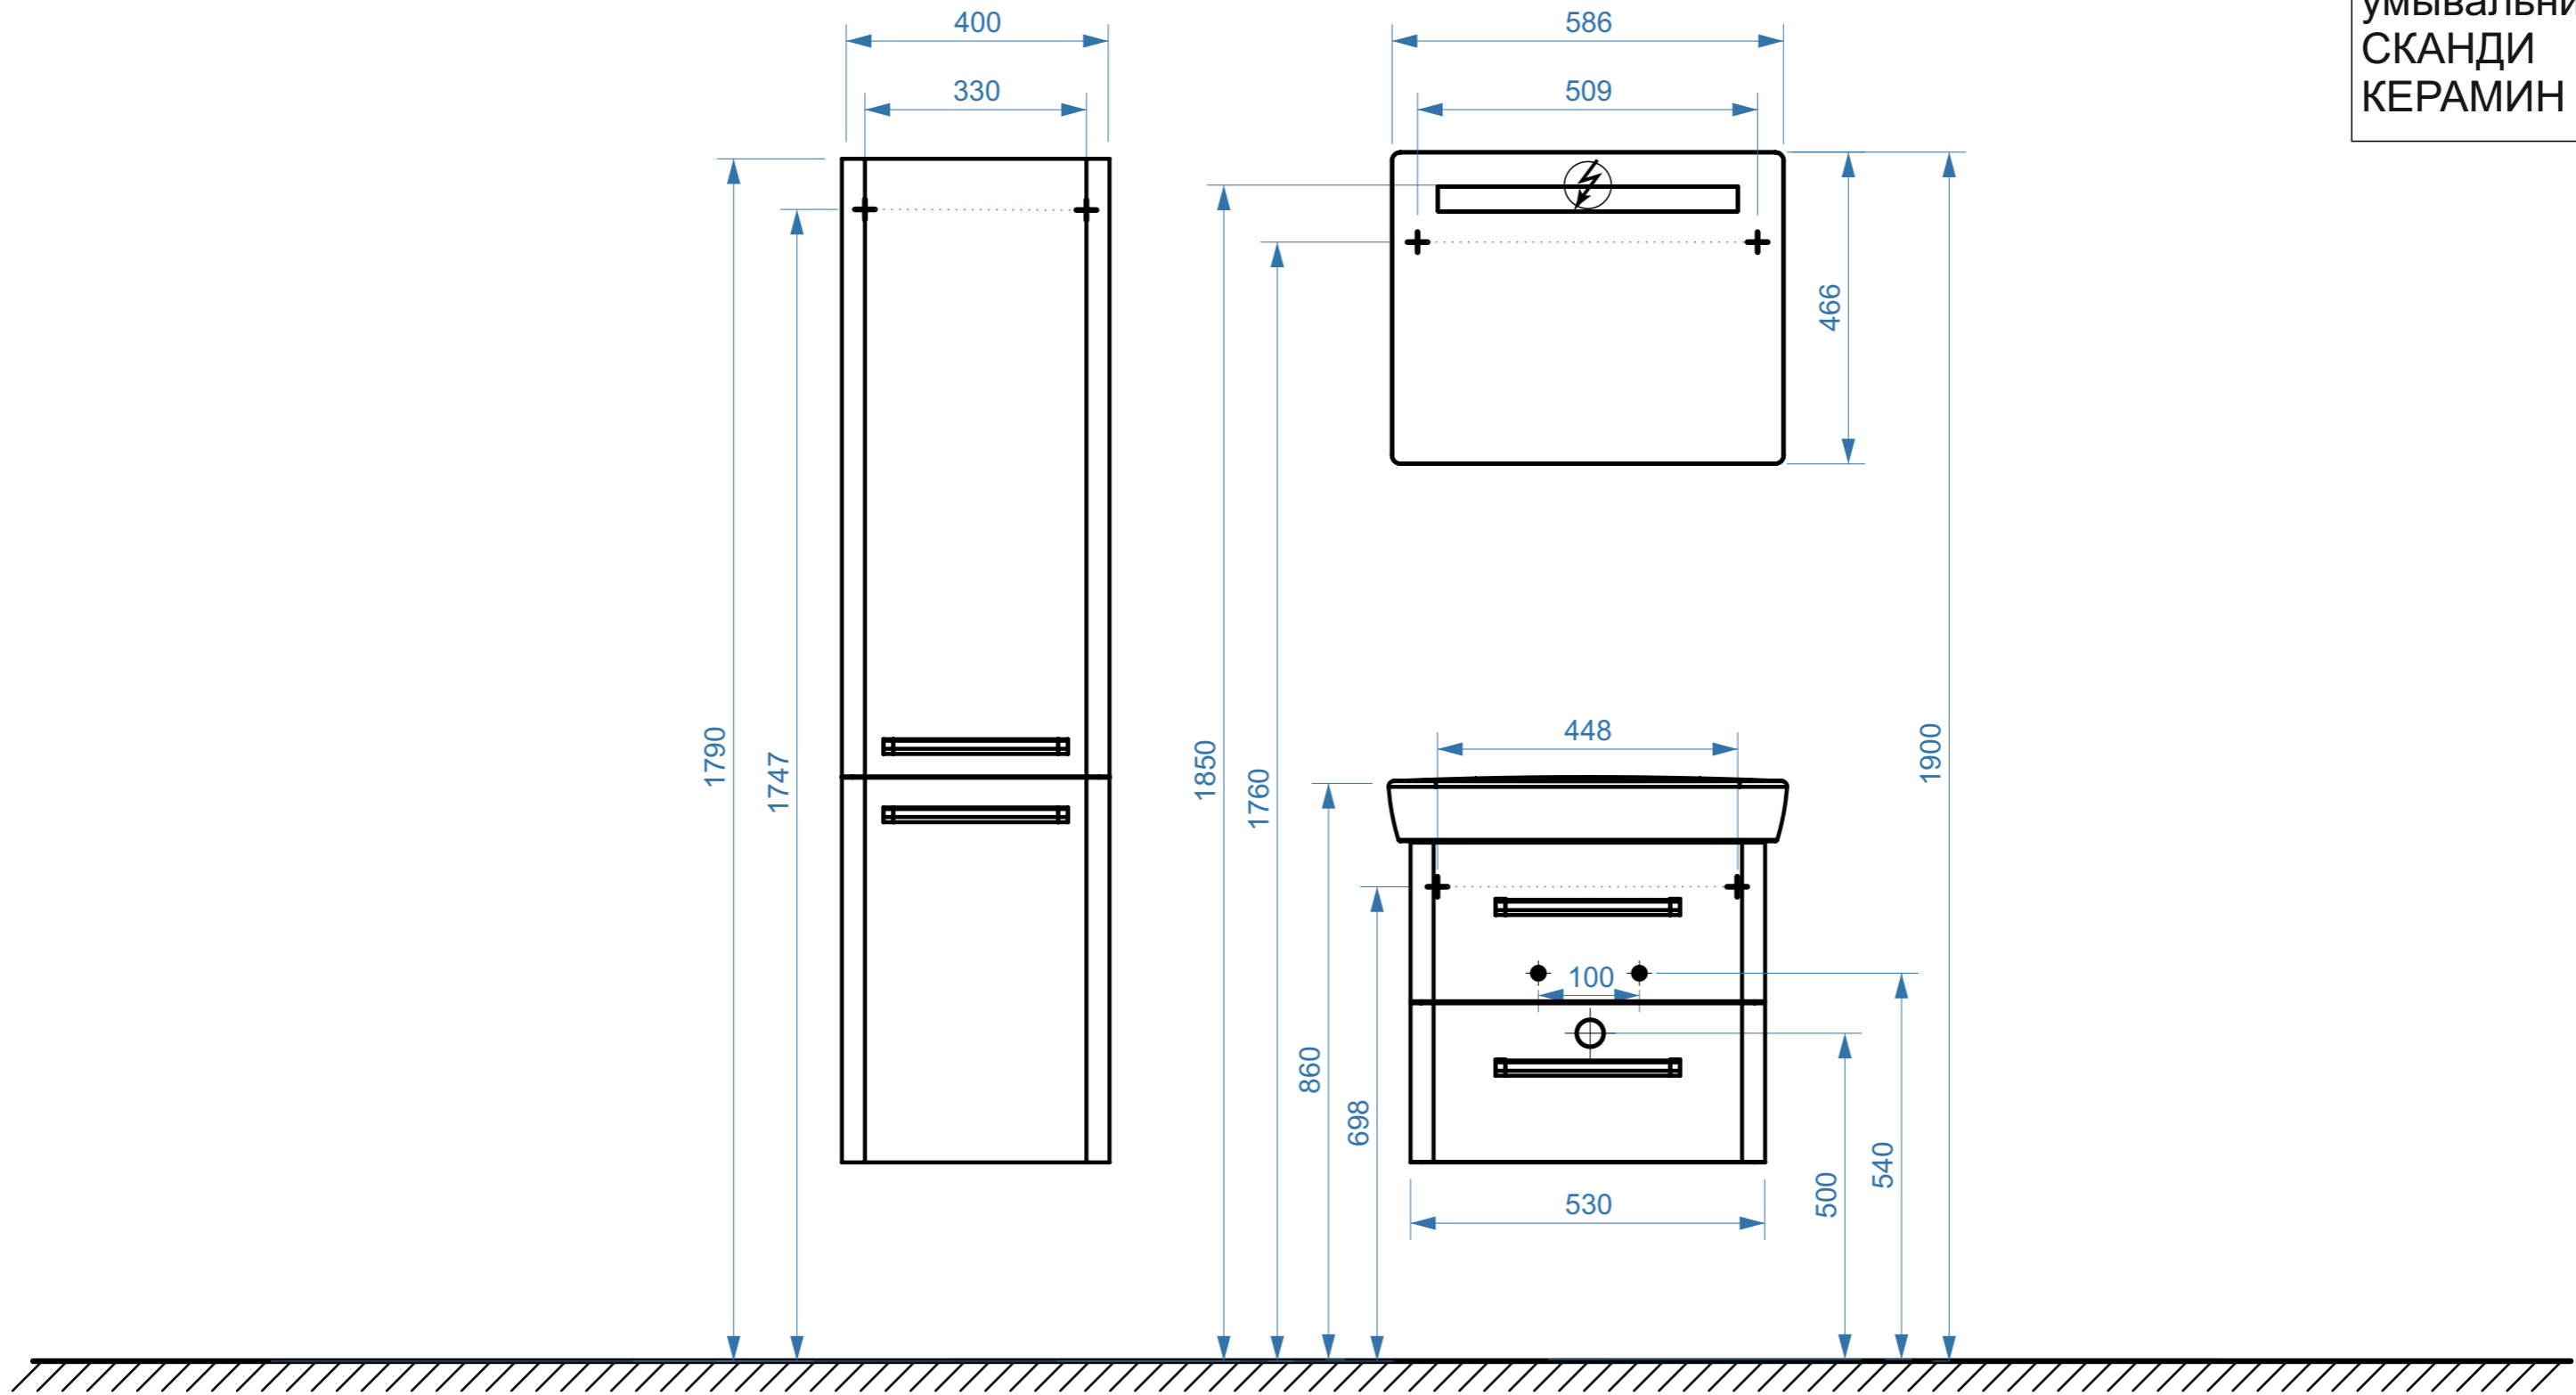

- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- + крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода