


- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- + крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода

ДЖАЗ 900


ДЖАЗ 1000

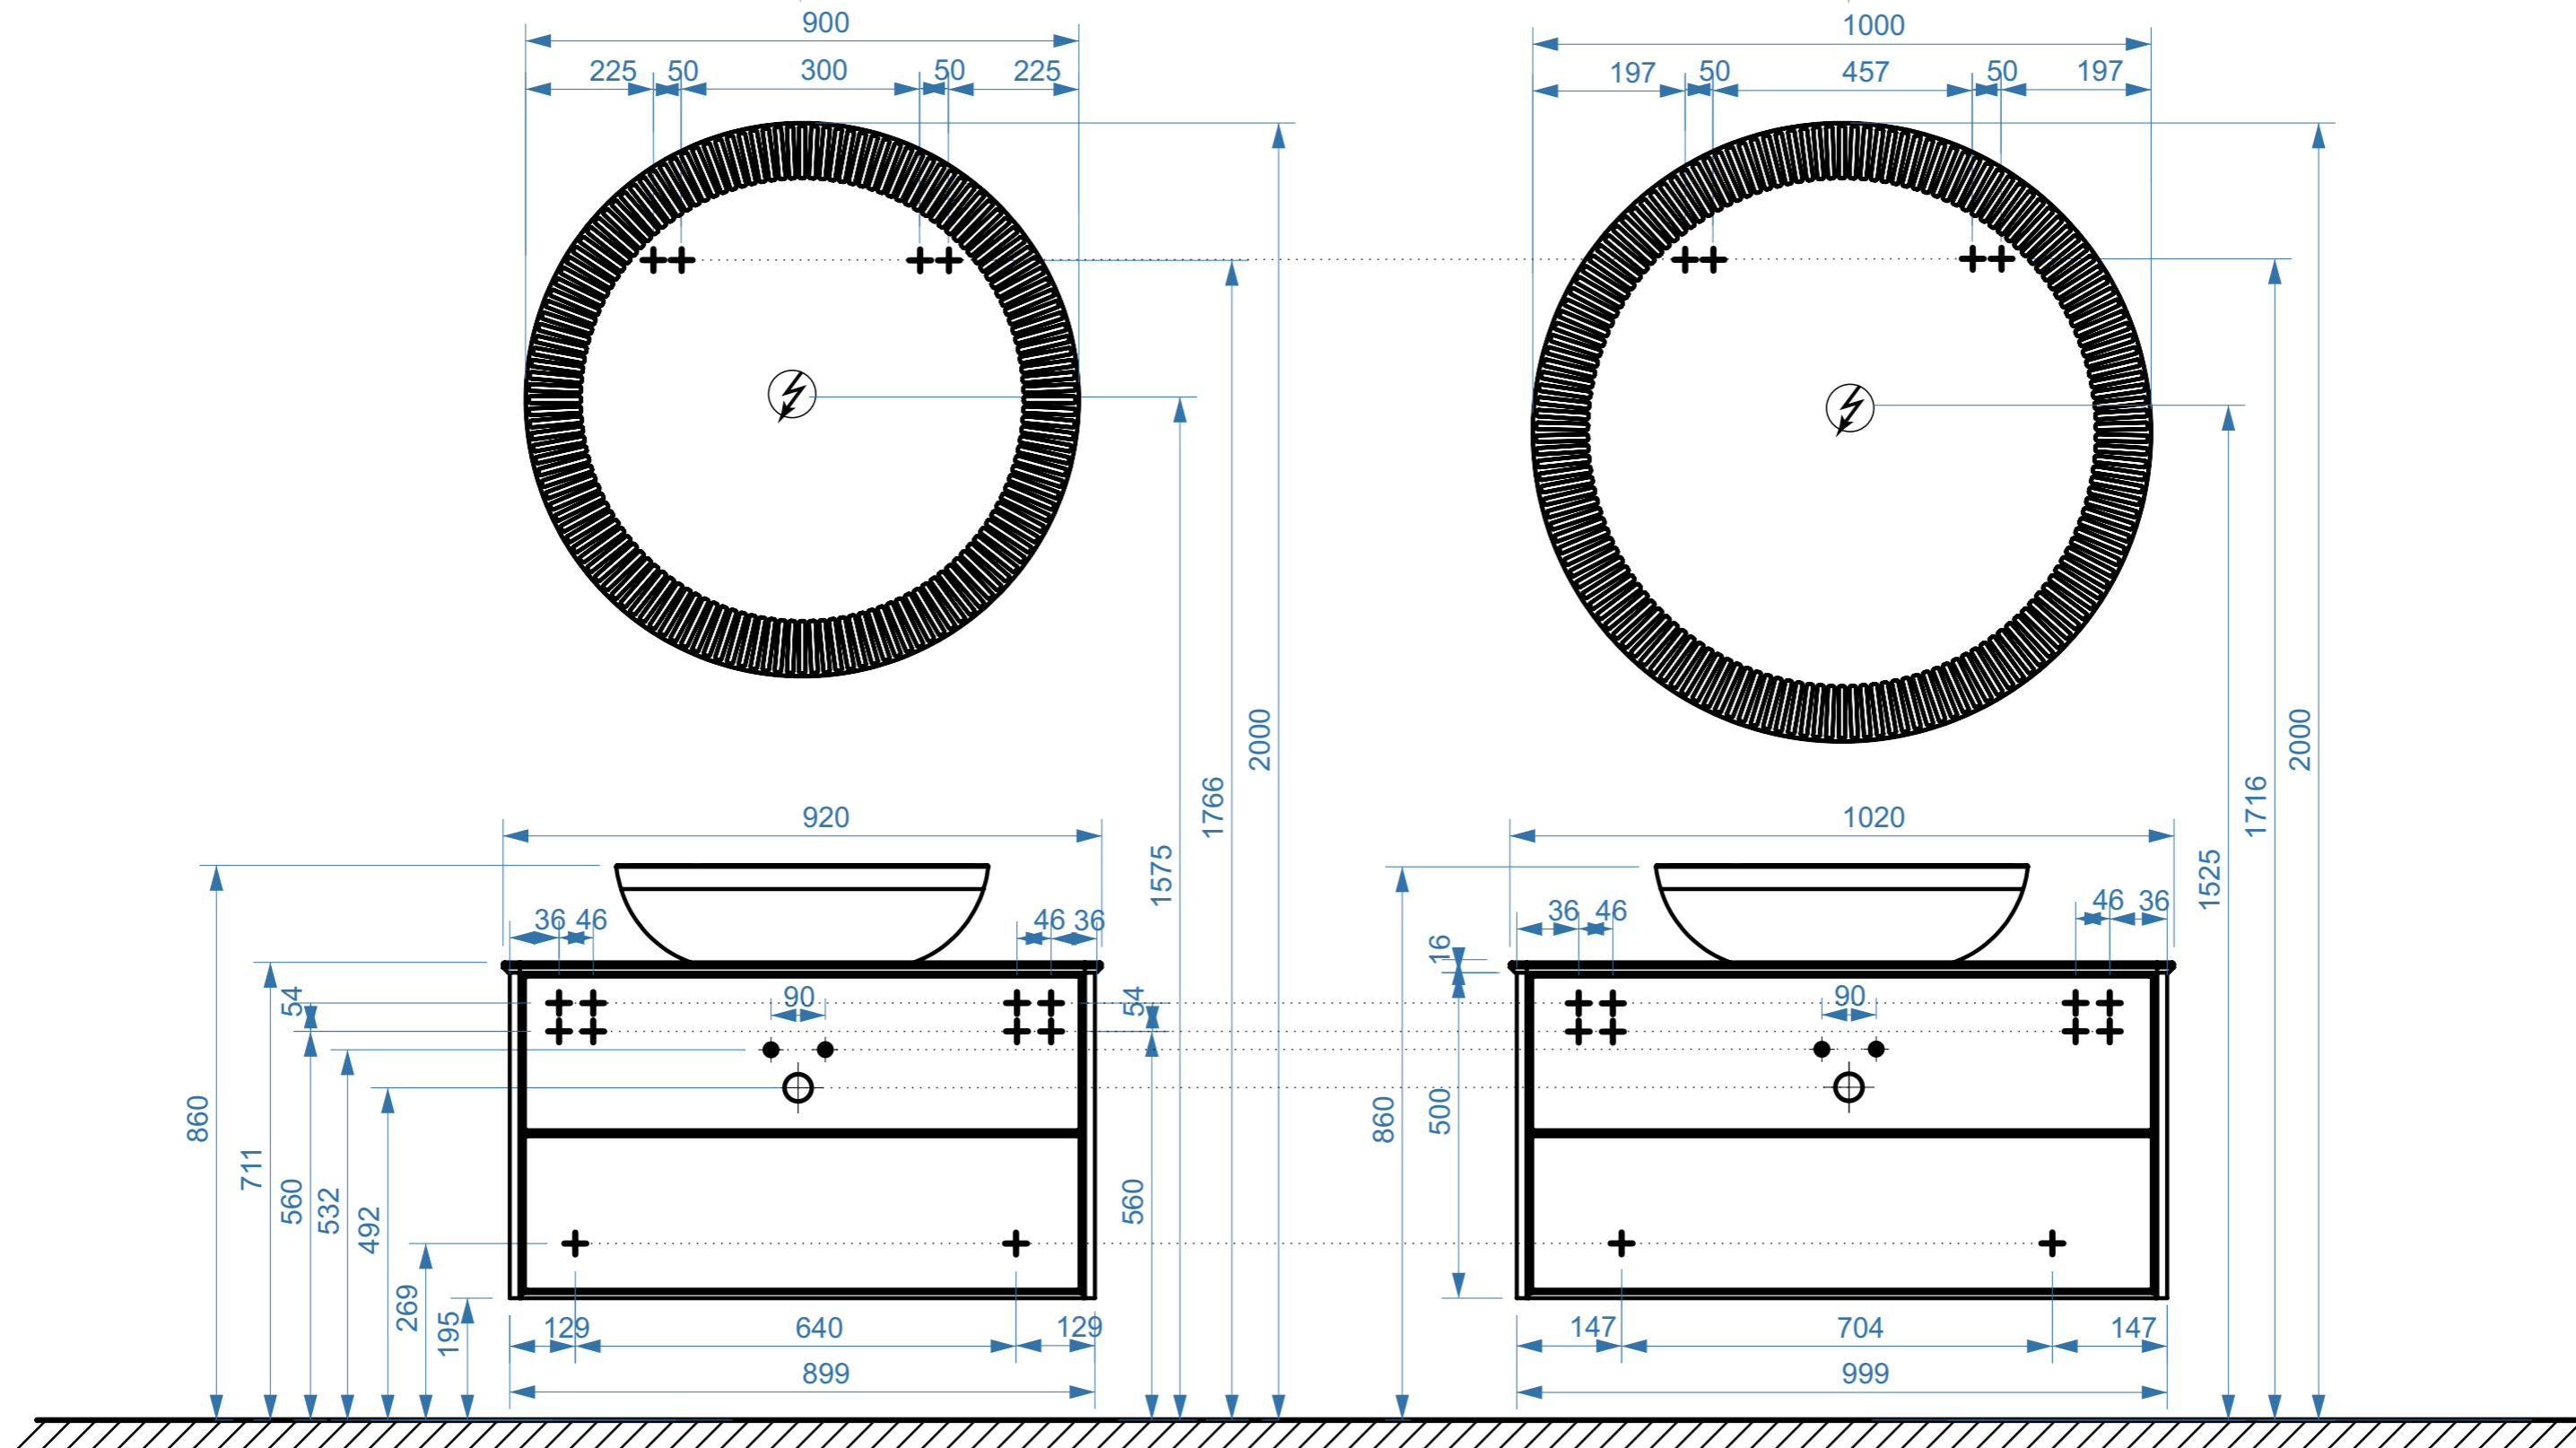

ДЖАЗ 1100

ДЖАЗ 1200


КОЛЛЕКЦИЯ
«ДЖАЗ»
схема монтажа

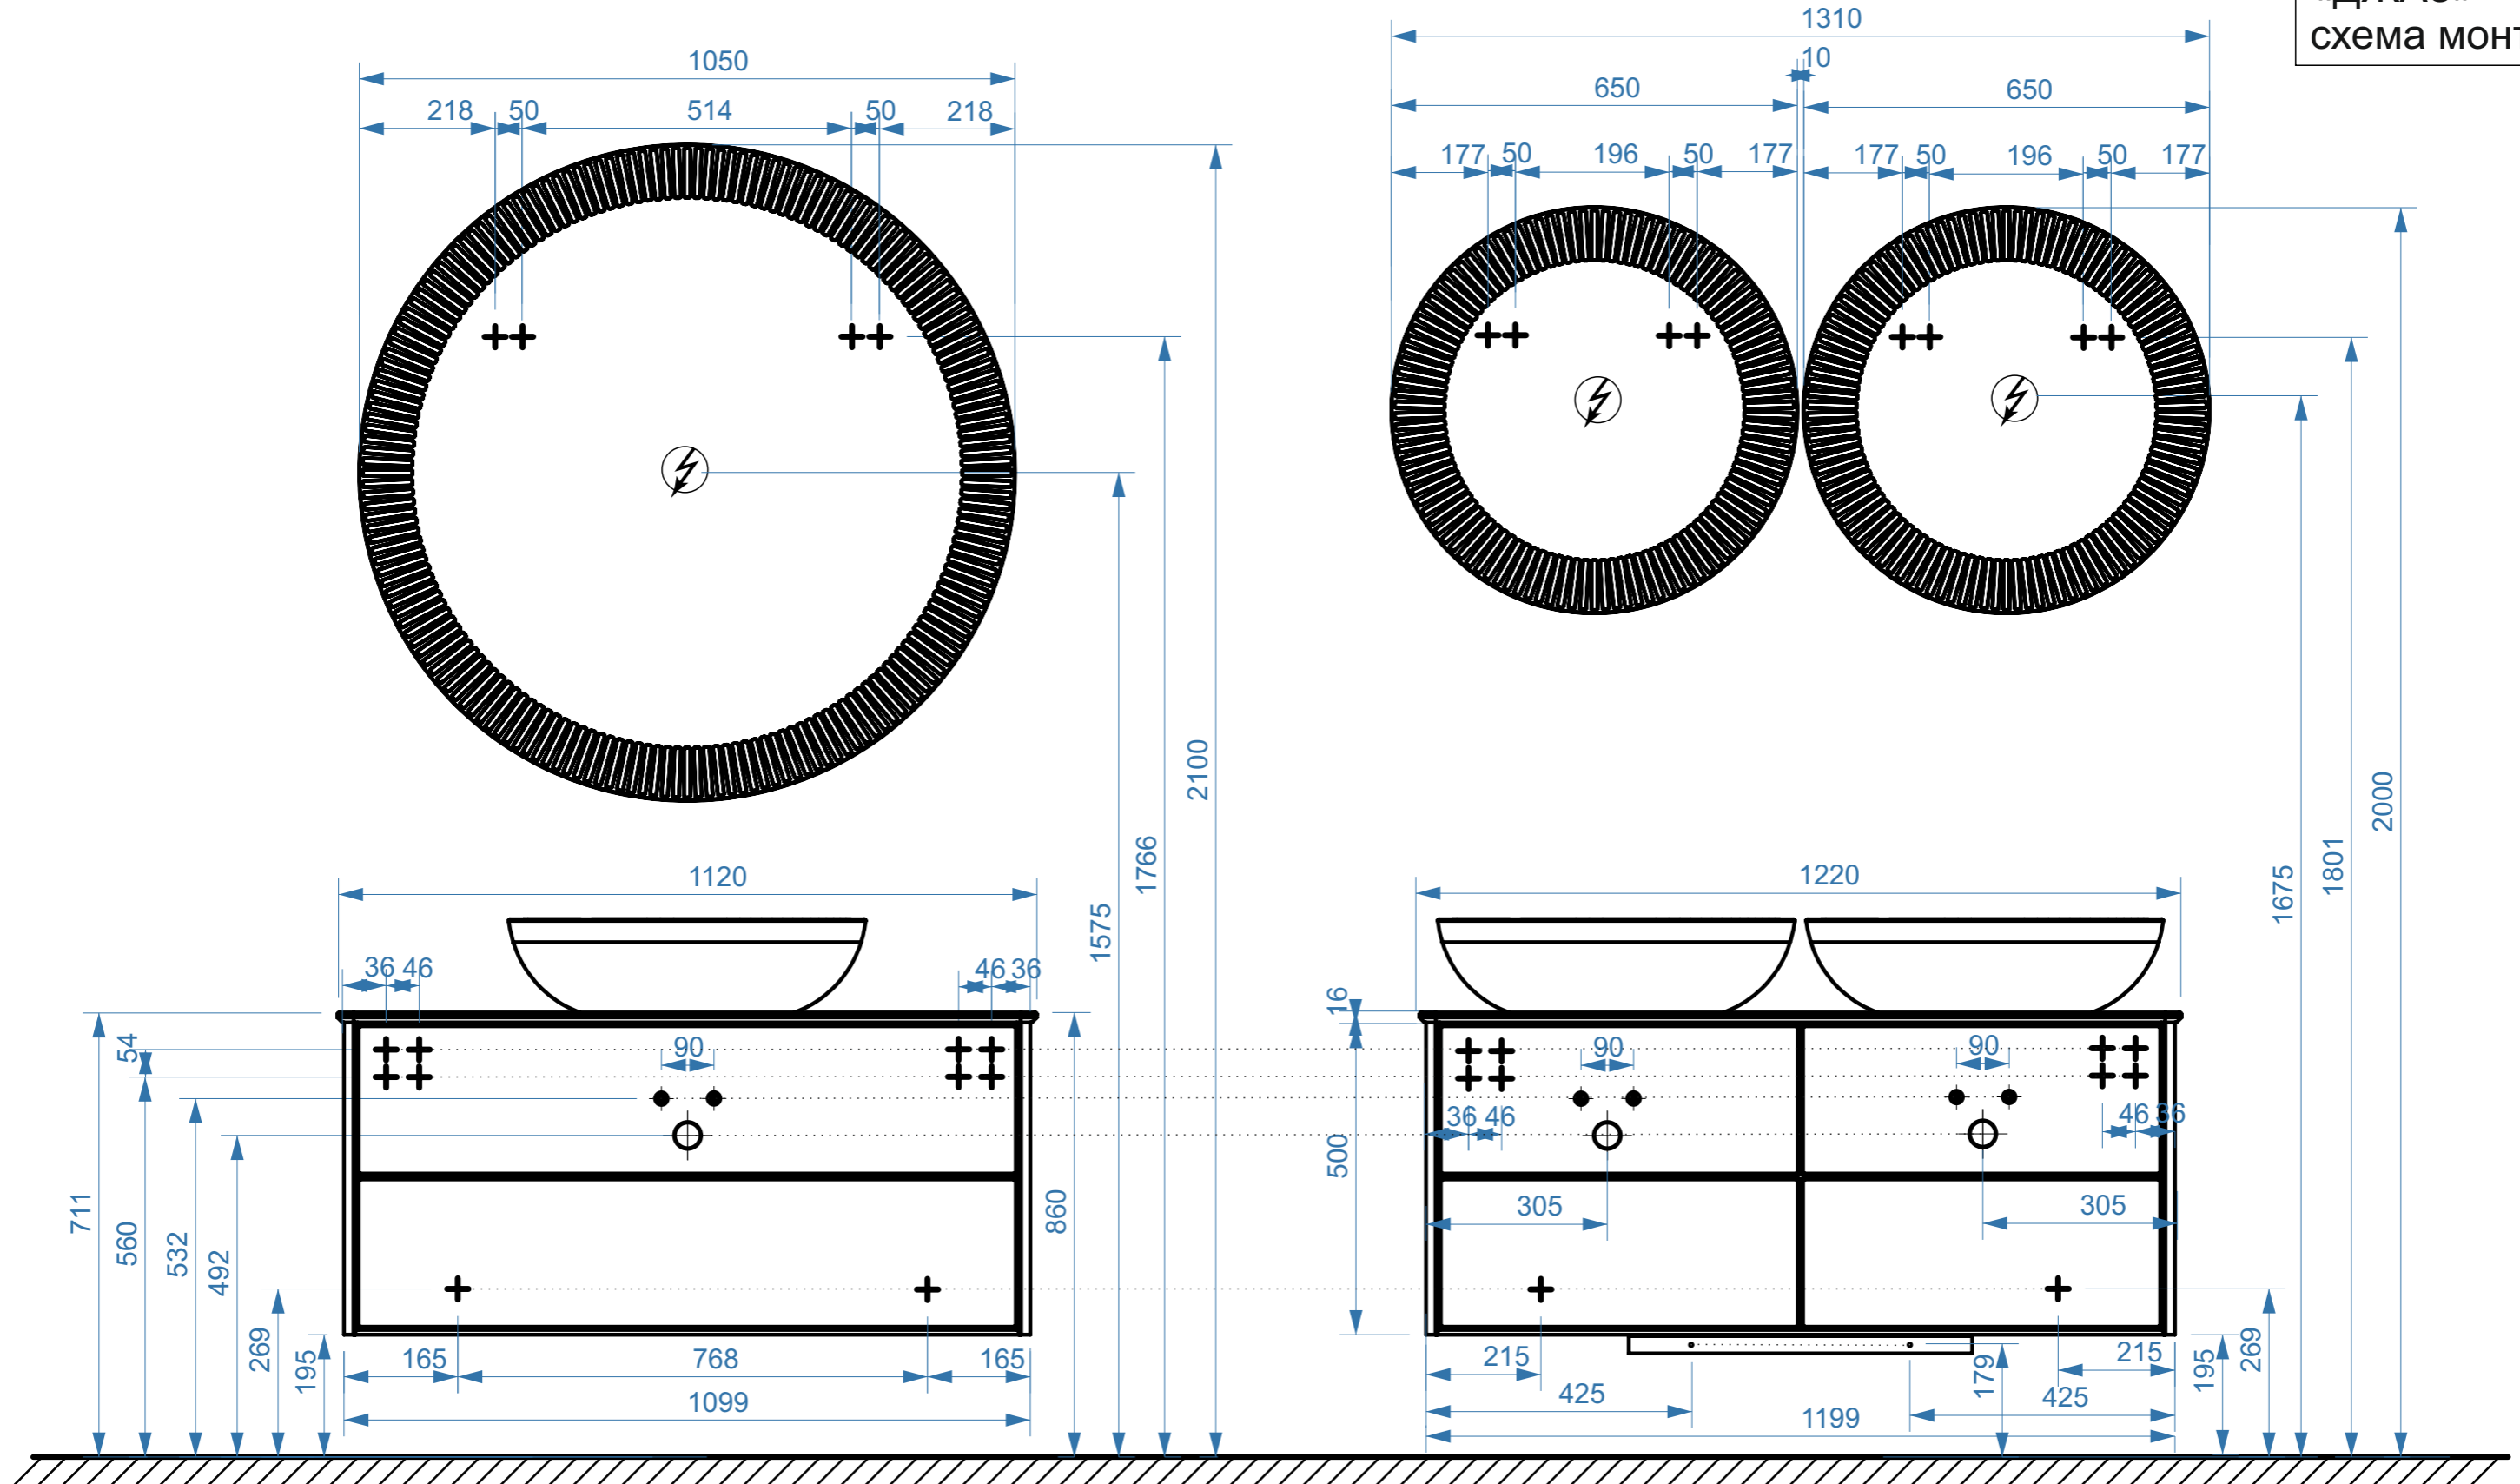

- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- ⊕ крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода


ДЖАЗ 1300

ДЖАЗ 1400

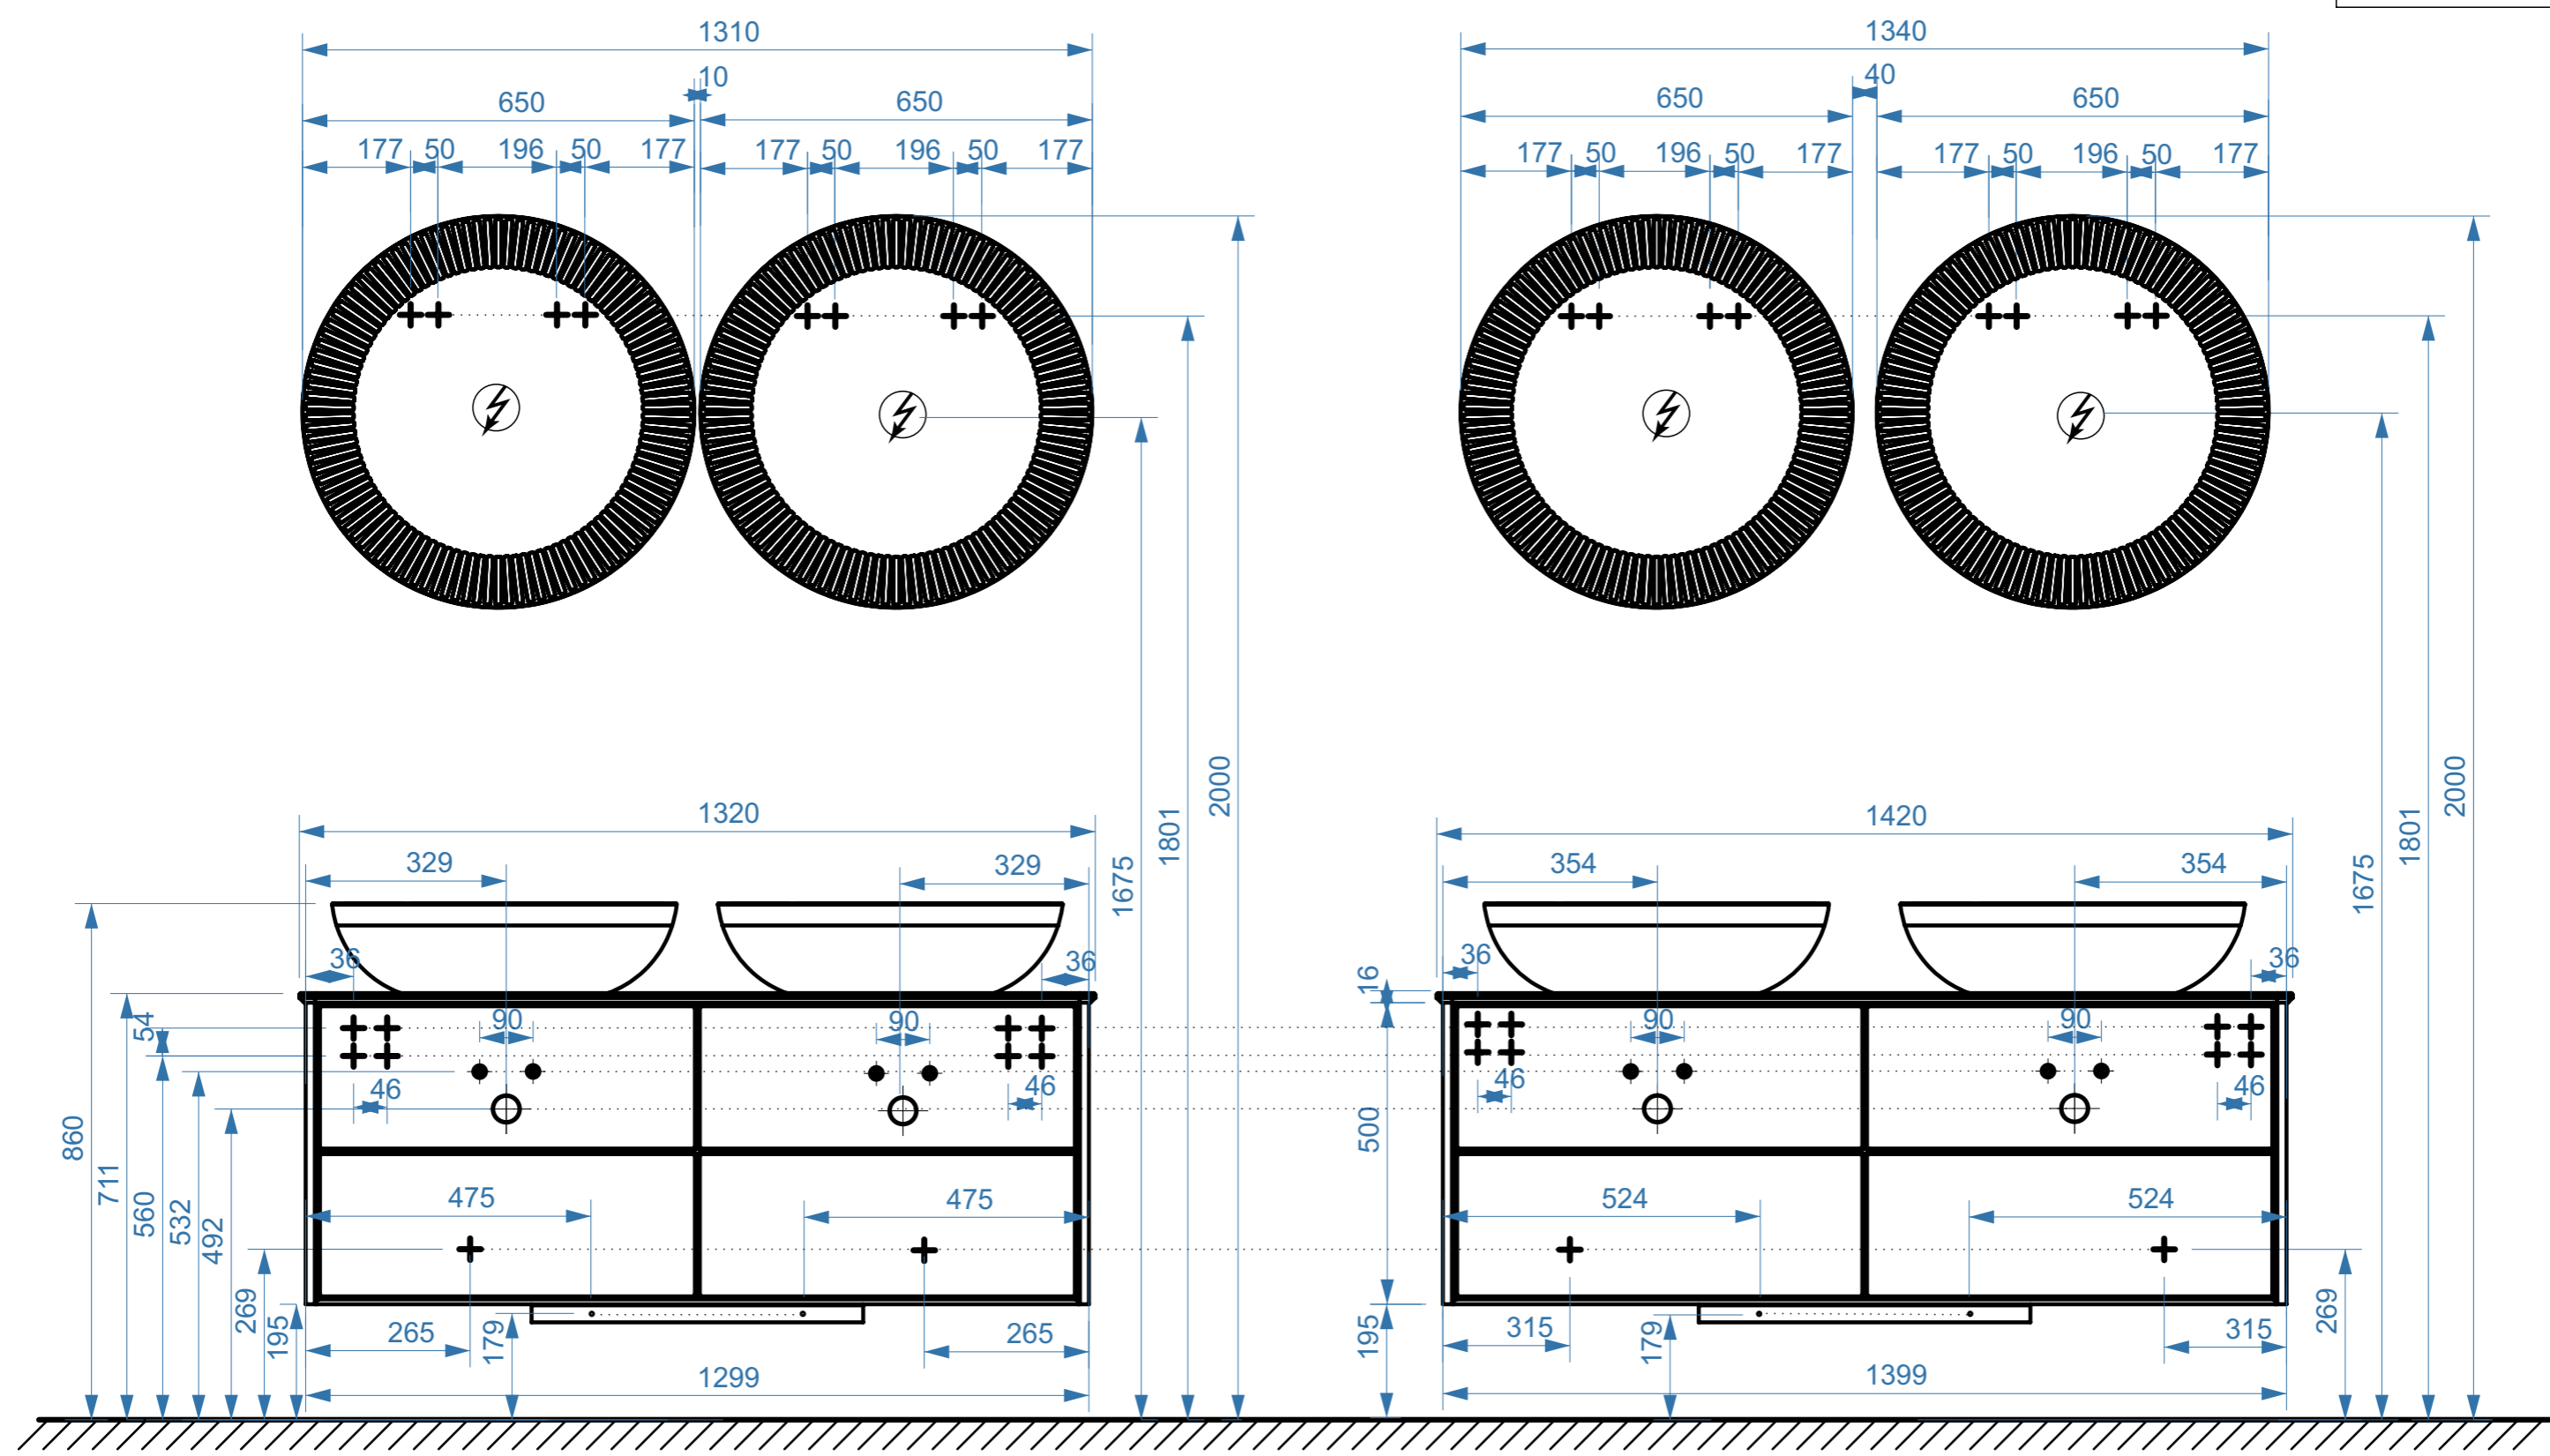


- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- + крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода

ДЖАЗ 1500

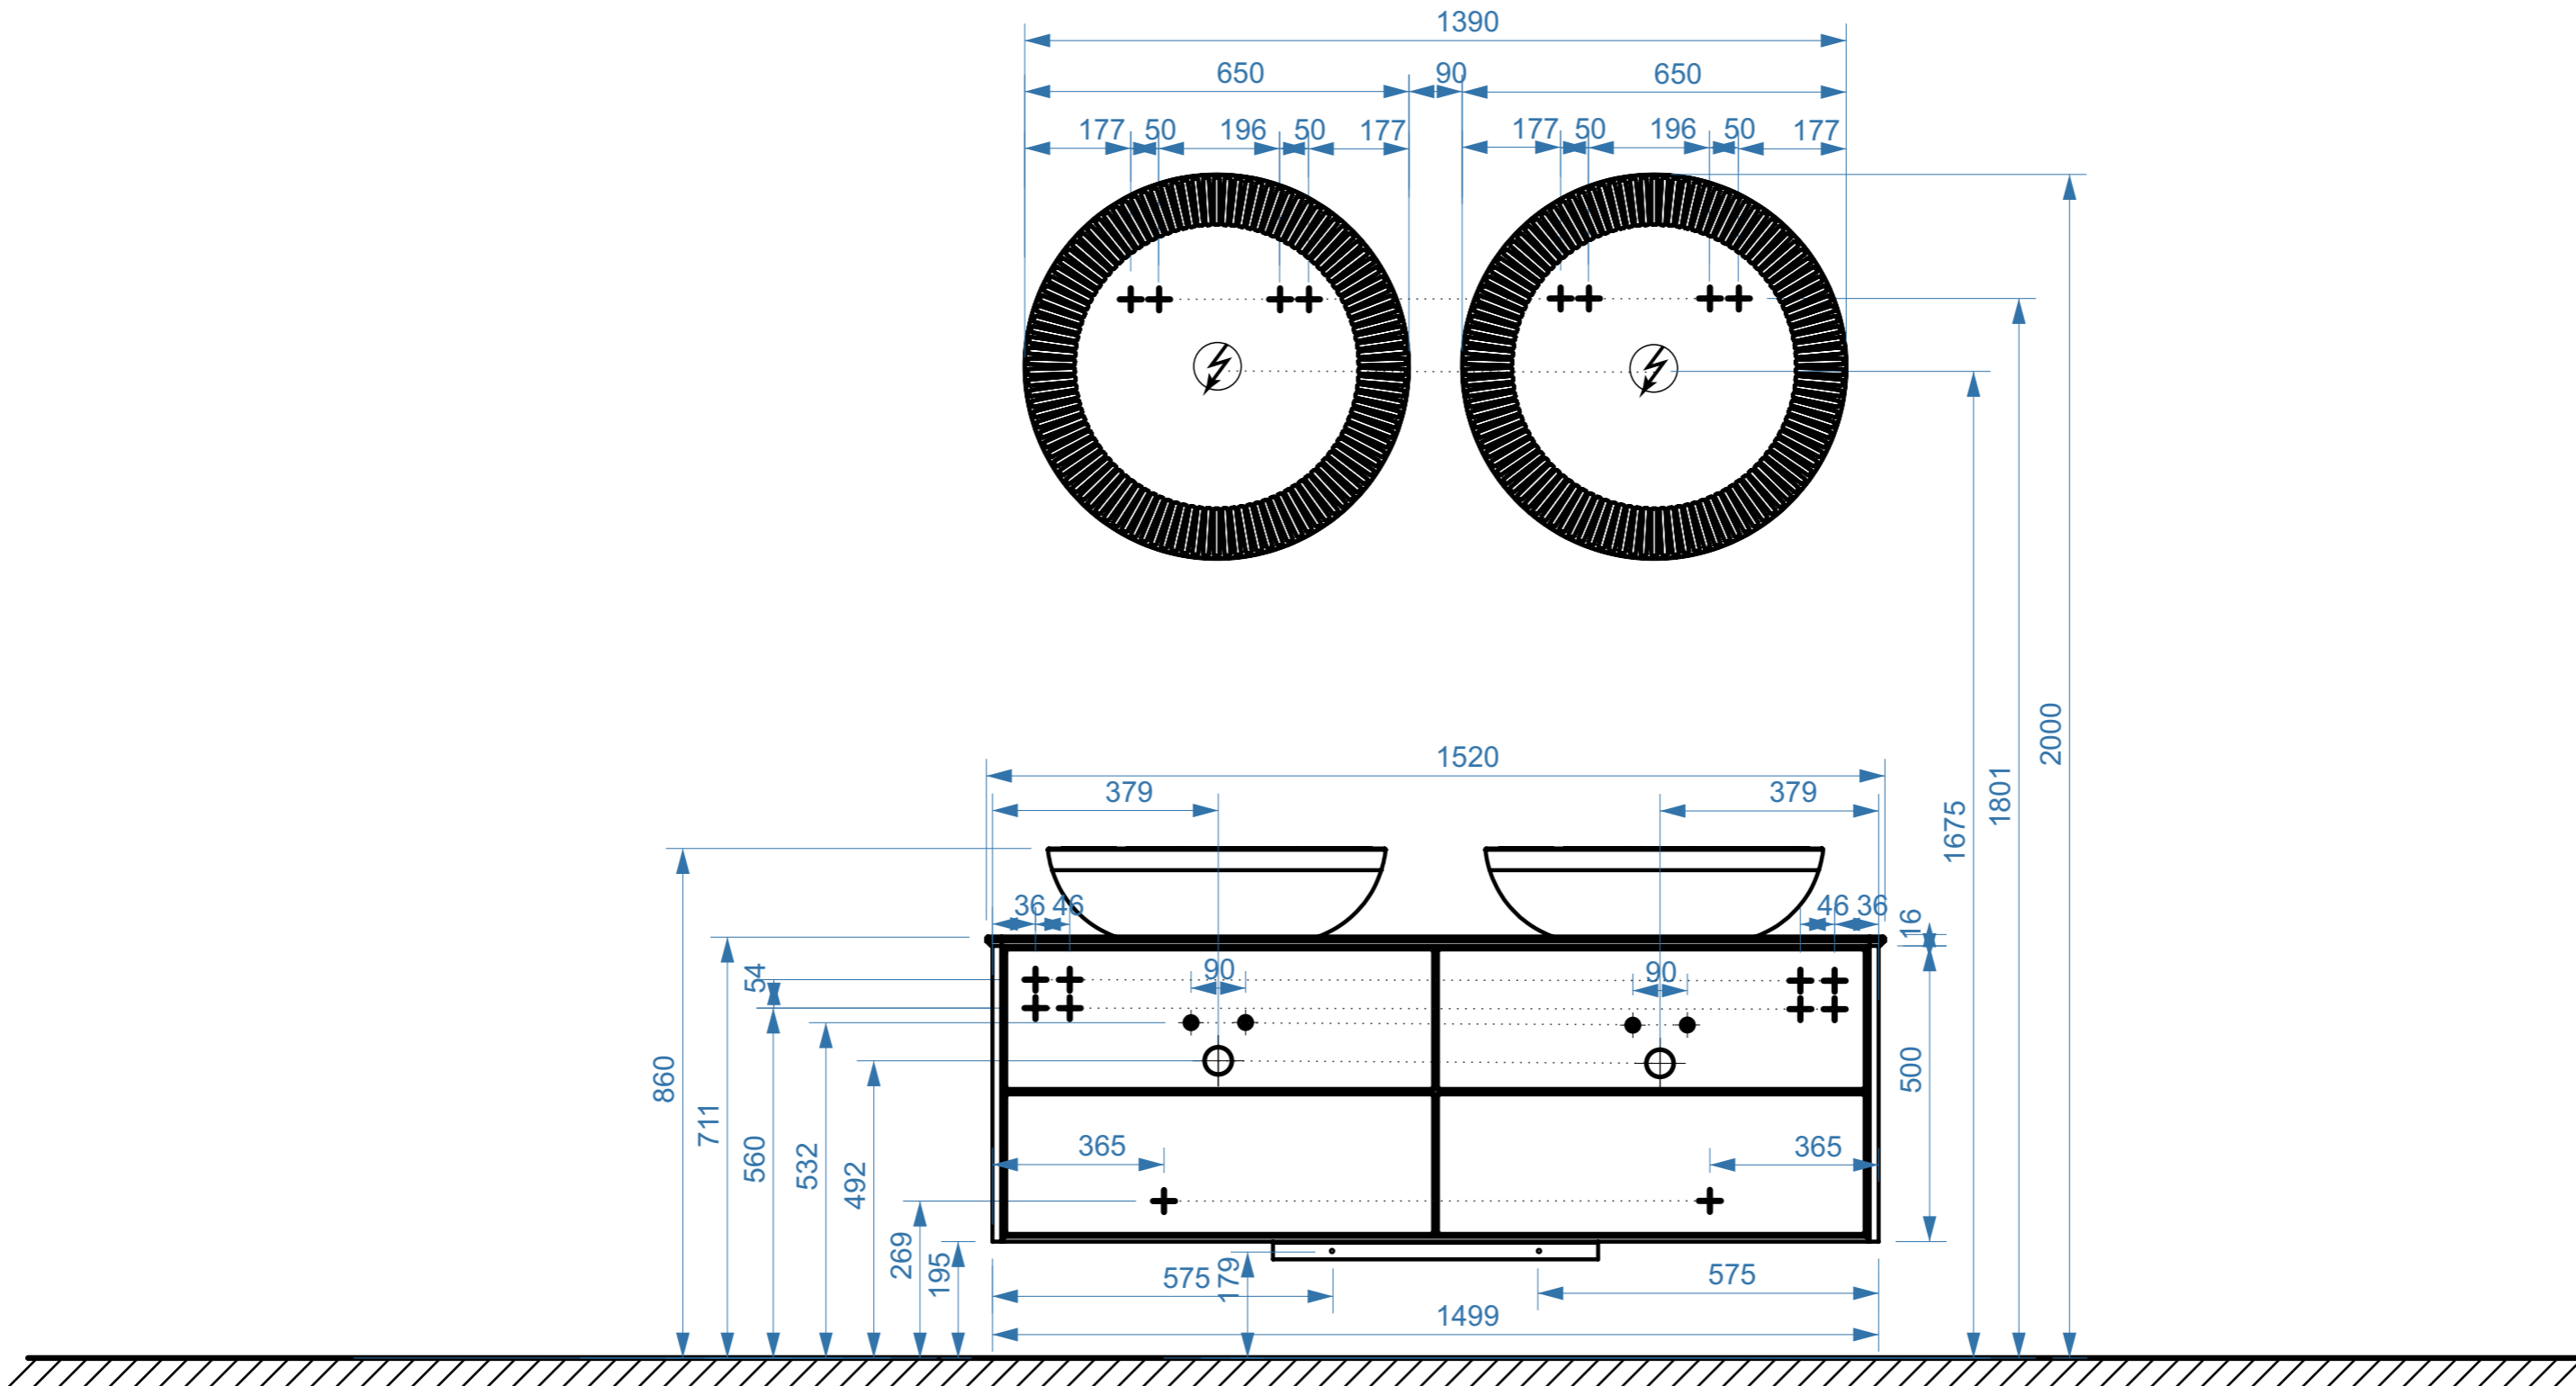

- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- + крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода

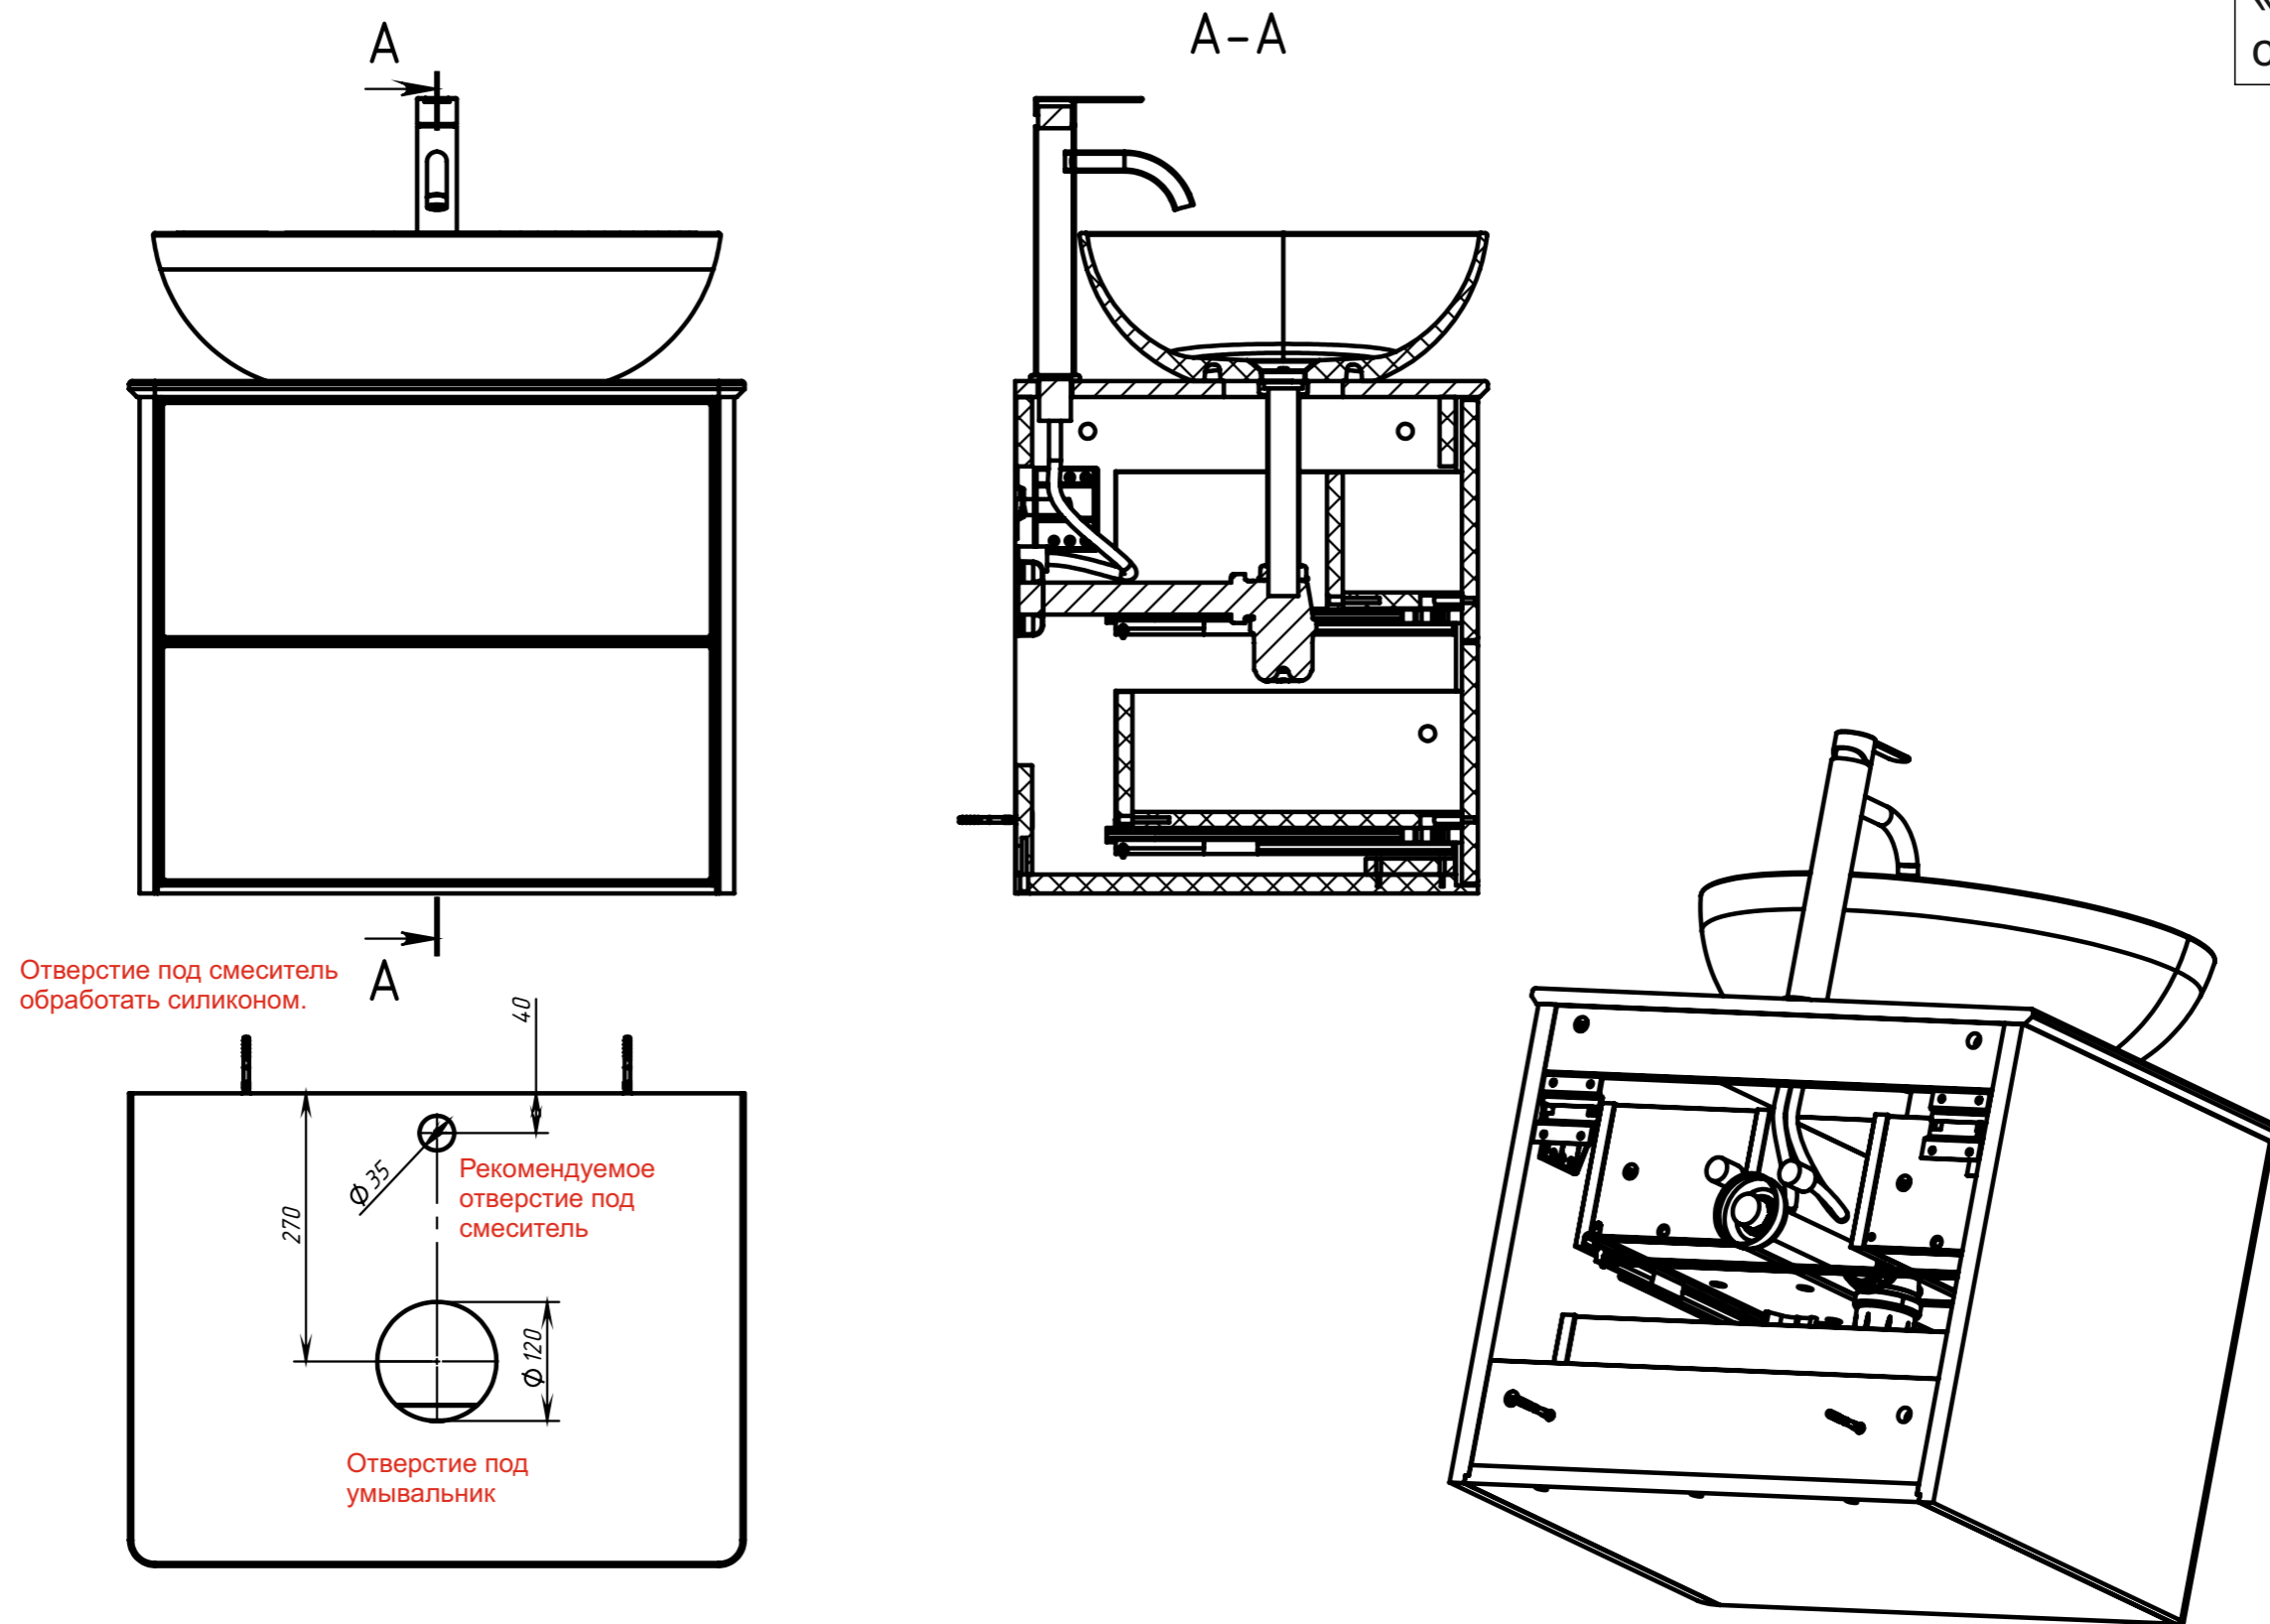

Рекомендуемый Смеситель PMC SUS128BL-001F-1

Рекомендуемый Сифон McAlpine 5130PF

- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- ⊕ крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода