

КОЛЛЕКЦИЯ
«КЛЕРМОНТ»
схема монтажа

С зеркалами Лира


КЛЕРМОНТ 450

КЛЕРМОНТ 500

КЛЕРМОНТ 550

КЛЕРМОНТ 600

КЛЕРМОНТ 700

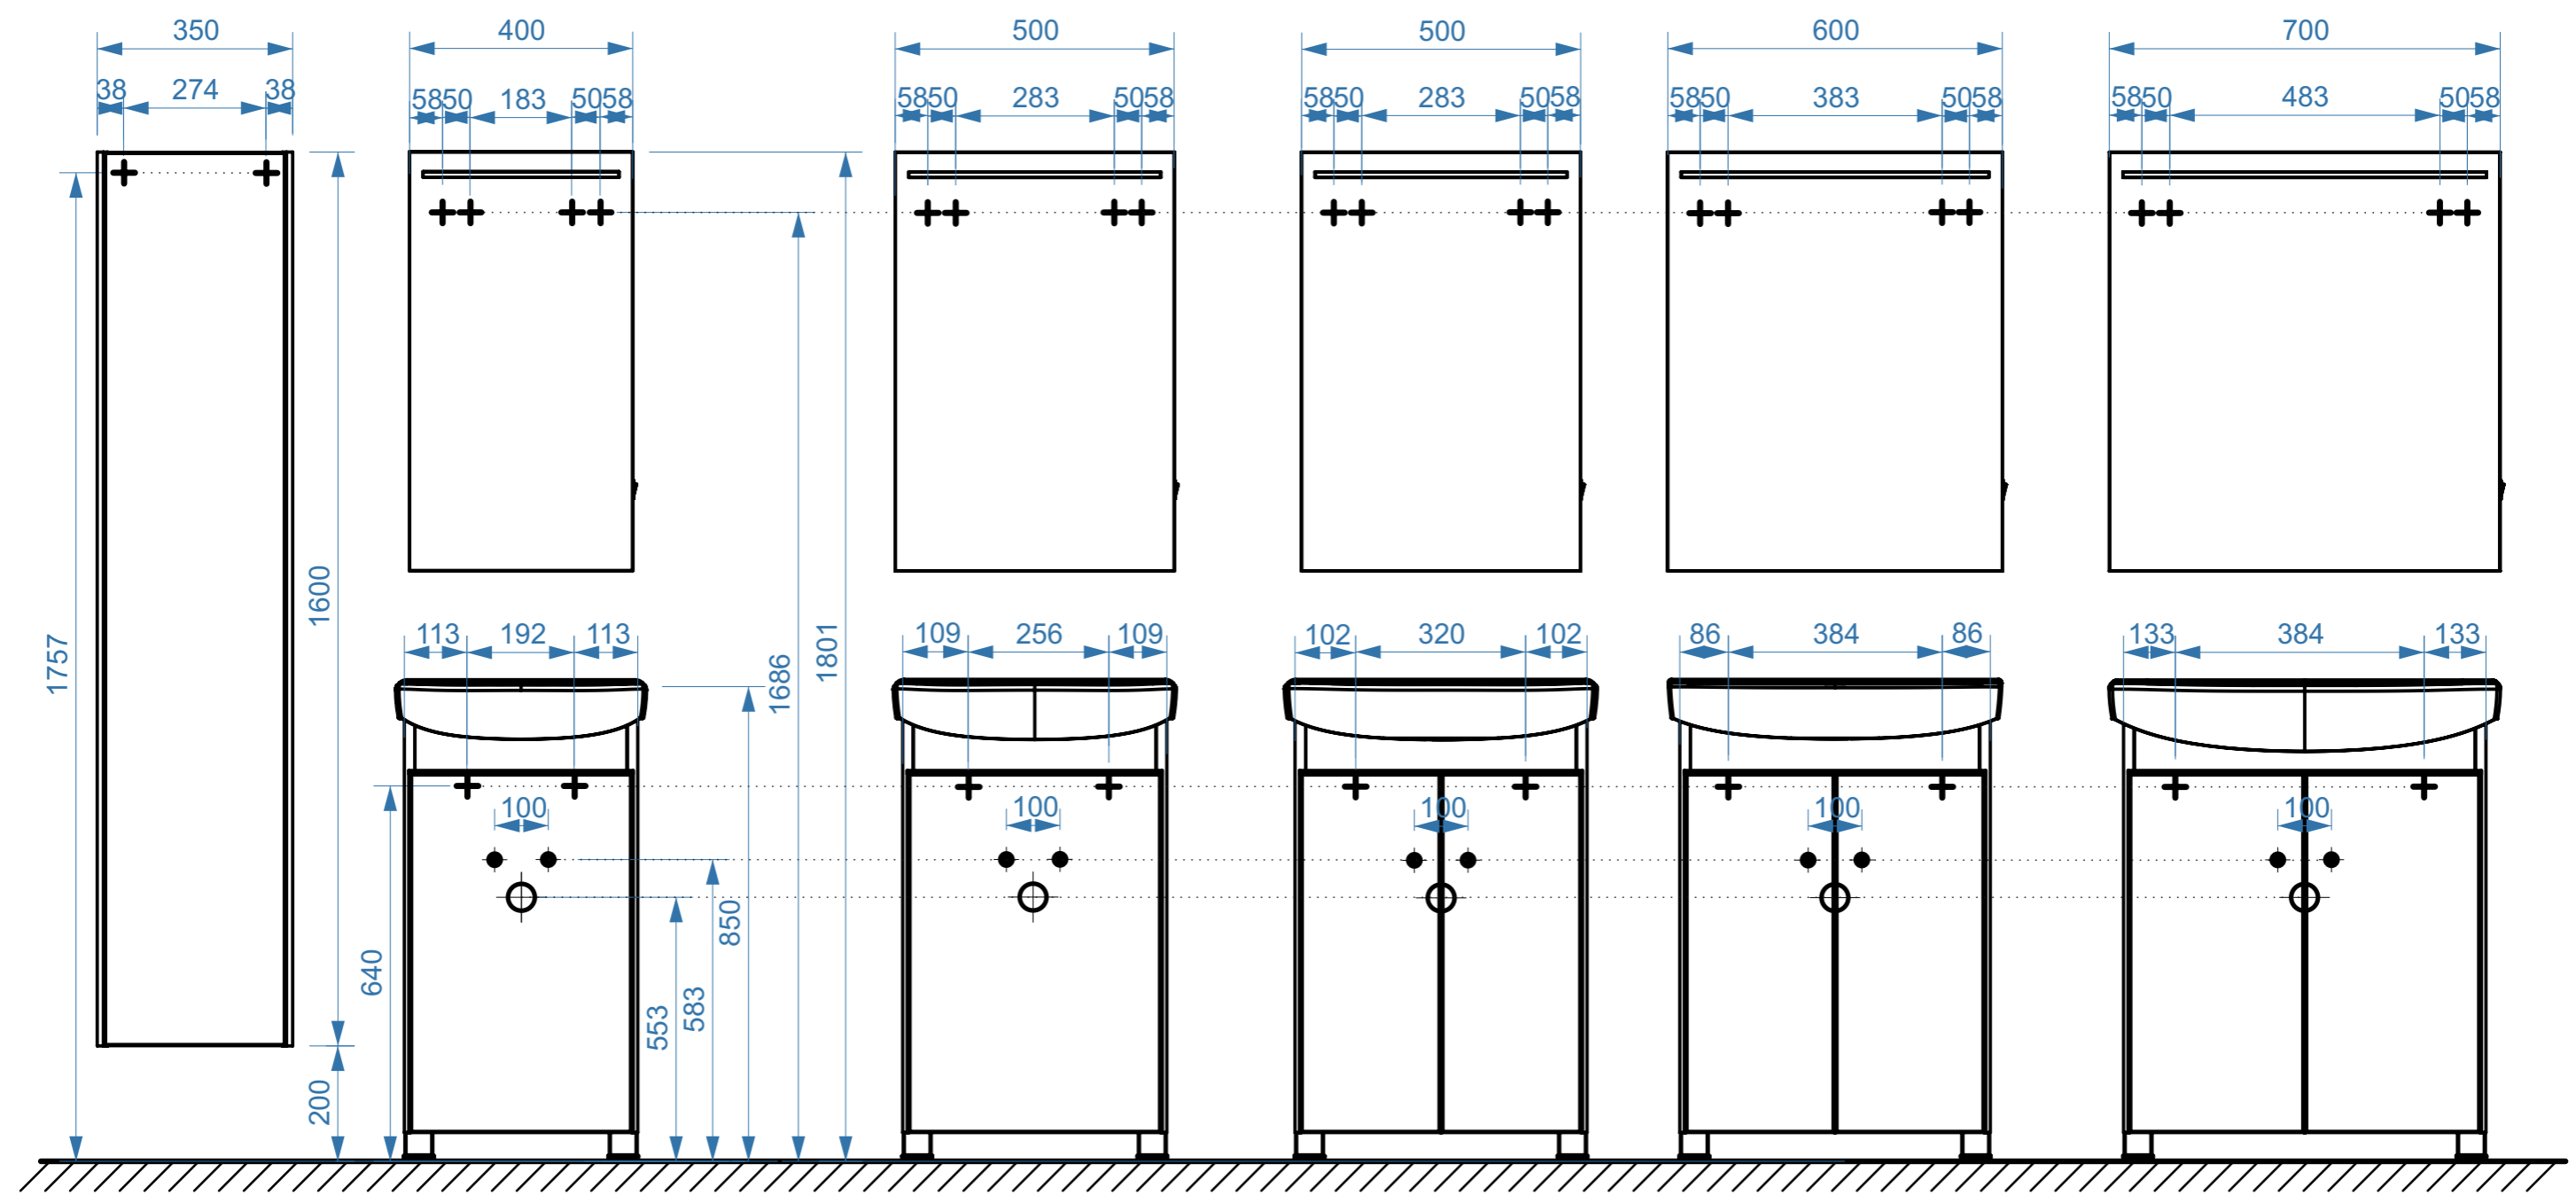

- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- ⊕ крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода